

Decra®

A member of the Icopal Group



oberon®



MANUEL DE POSE


ELEMENT:

Longueur totale: 1300 mm - Longueur utile: 1230 mm

Largeur totale: 370 mm - Largeur utile: 322 mm


Pente minimum : 20° - 37% - Distance de lattage: 161 mm

25,4 éléments = 10 m²

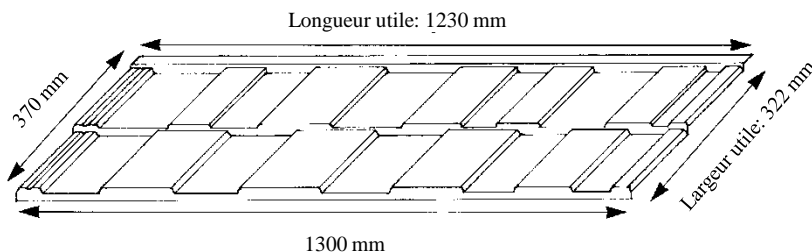


ACCESSOIRES

Costière droite ou gauche

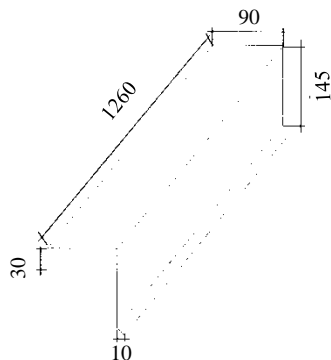

Plaque plane



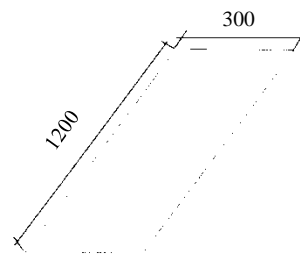


IMPORTANT

Le pureau est pris au-dessous du liteau

Entraxe chevron jusqu'à 60 cm = liteau 27 x 40


jusqu'à 90 cm = liteau 40 x 40

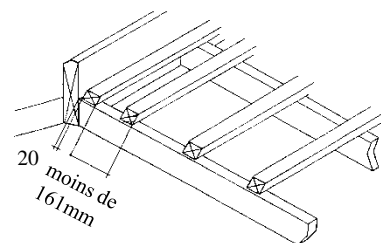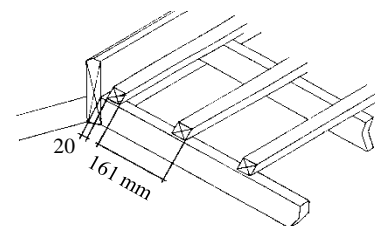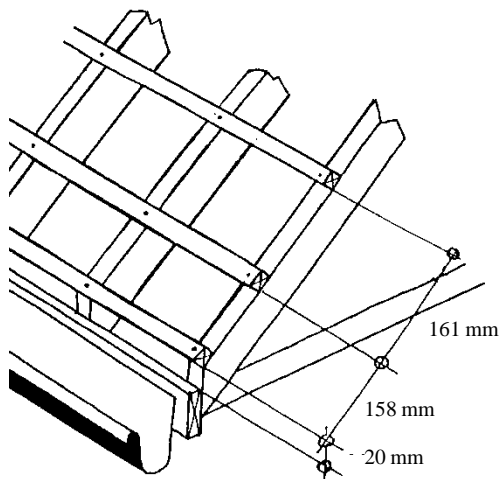

Un espace de 20 mm entre le bois de faîte et le dernier liteau est nécessaire pour la ventilation.

PREPARATION RIVES

Le bandeau ou la latte de rive dépasse d'environ 40 mm les liteaux

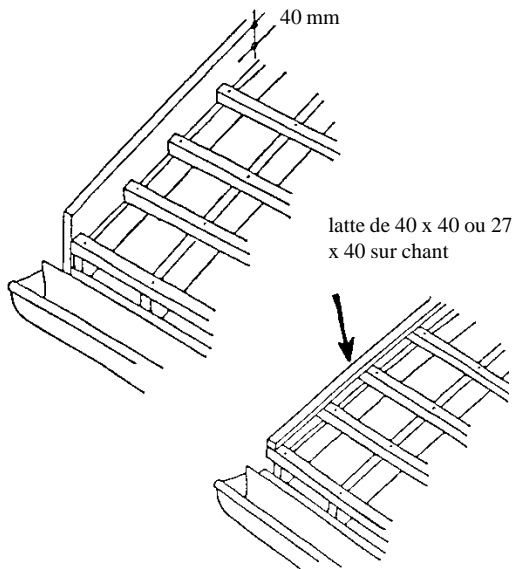


POSE ET CLOUAGE 1er RANG

Placez les éléments oberon® en commençant près du faitage par le premier rang d'éléments entiers. Commencez la première rangée en relevant le bord droit de 25 mm (en rive).




SENS DE POSE DE DROITE A GAUCHE.

La dernière coupe deviendra la première de la rangée suivante, favorisant l'aspect aléatoire du relief. Répartissez le nombre d'éléments oberon® par rangée, afin que la coupe soit toujours supérieure à 300 mm.

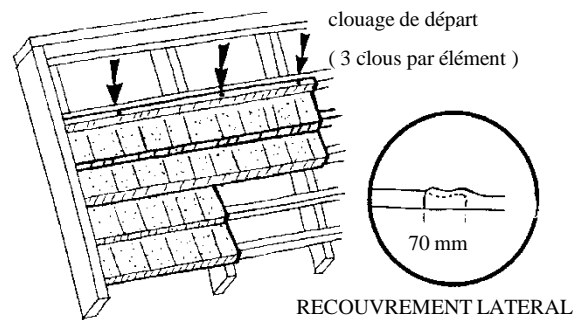


Le clouage définitif, dans le nez du premier rang, débute quand vous avez placé trois rangées d'éléments oberon® en les glissant l'un au-dessous de l'autre et en veillant au bon recouvrement latéral. Toujours les bords relevés aux extrémités (25 mm). Minimum 4 clous par élément + 1 clou au joint du pureau intermédiaire.

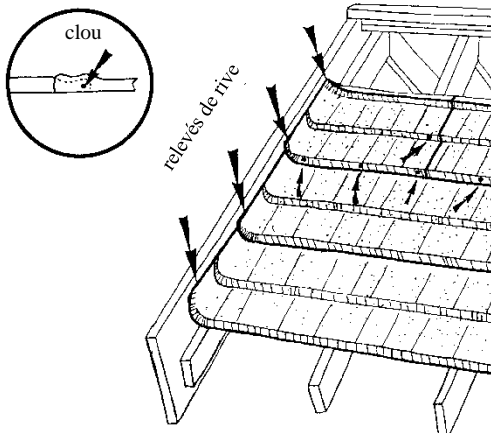

ELEMENT COUPE - RELEVE

Si l'entraxe des dernières lattes est inférieure à 161 mm:

1. Coupez en long (avec la cisaille) un élément oberon® à la dimension « 1 » + 30 mm.
2. Relevez ces 30 mm (avec la plieuse). Placez une volige (20 mm) pour supporter l'élément.

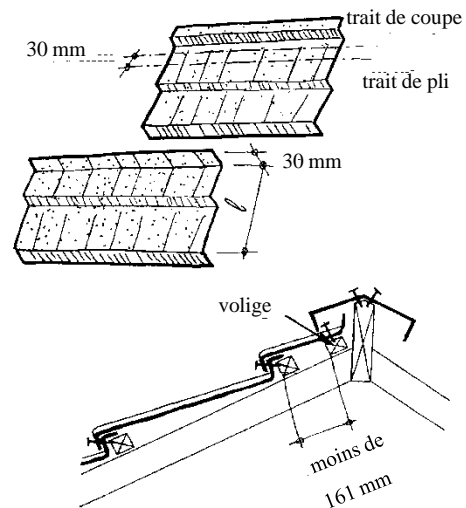


RIVES ET COSTIERES



Costière droite: repère R


Costière gauche: repère L

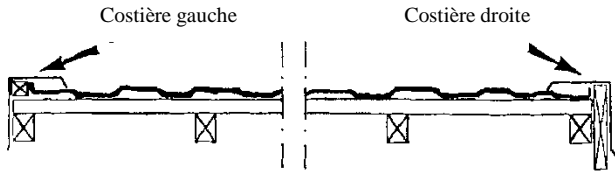


60 mm

Pour un résultat plus esthétique, pensez à rabattre l'avant de la première costière.


ARÊTIER

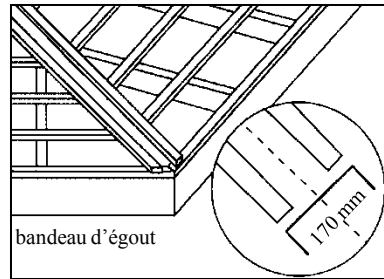

Les arêtiers de 50 mm se terminent dans l'alignement du haut du chevron. Les arêtiers de 25 mm ne doivent pas dépasser de plus de 5 mm au-dessus du chevron.

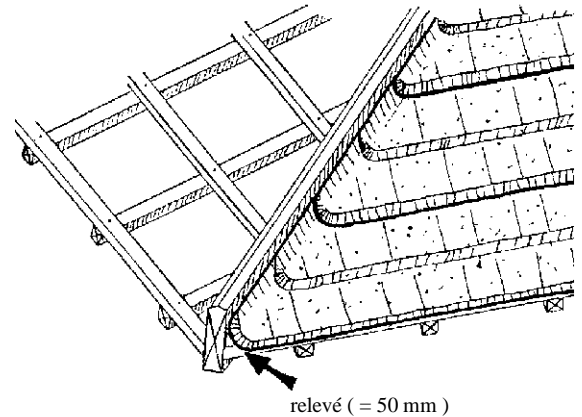

NOUE

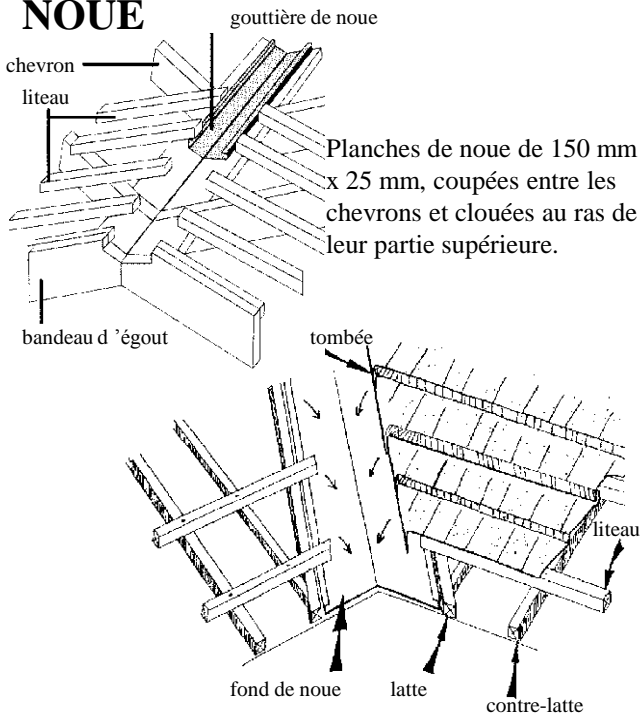

Notes:

Decra® **ICOPAL**
A member of the Icopal Group

Rue de Hermée, 186
4140 HERSTAL
Tél: 04/240.51.51
Fax: 04/240.51.99

Pour un premier chantier, ICOPAL met à la disposition des entreprises son service d'assistance technique. N'hésitez pas à le mettre à contribution, vous gagnerez un temps précieux.

APPELEZ LE 04/240.51.51